SONY

3-873-060-**86**(1)

FM/AM Clock Radio

ICF-C1iPMK2

Istruzioni per l'uso

DREAM MACHINE

Dream Machine è un marchio di fabbrica della Sony Corporation.

Made for iPod

Works with iPhone

©2008 Sony Corporation Printed in China

http://www.sony.net/

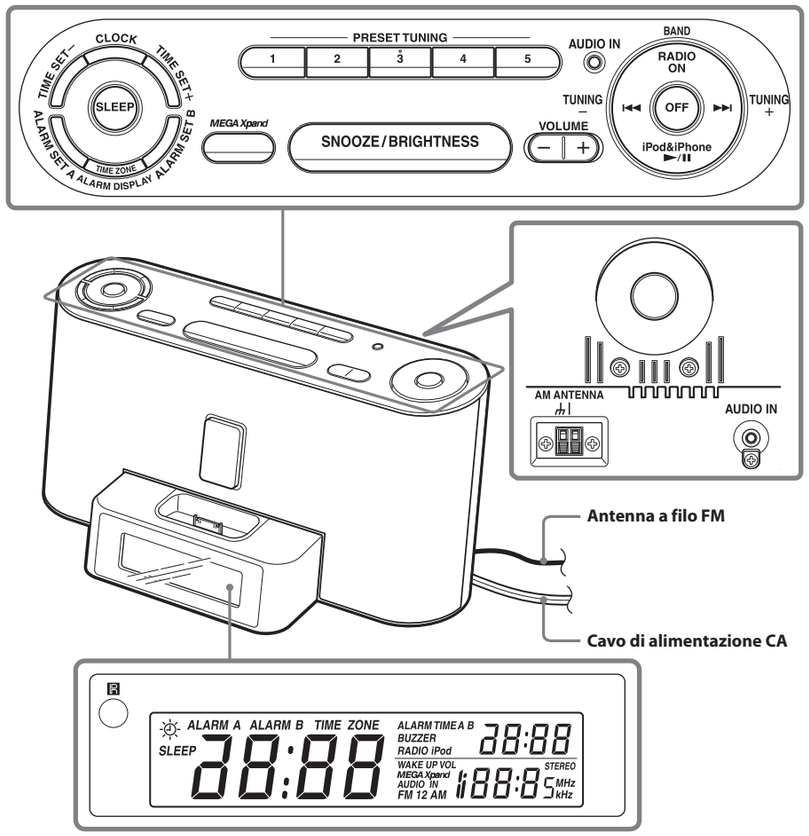

I tasti VOLUME +, ►/II e PRESET TUNING 3 dispongono di un punto tattile.

A

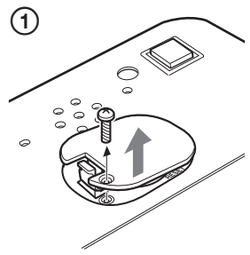

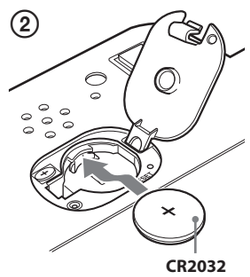

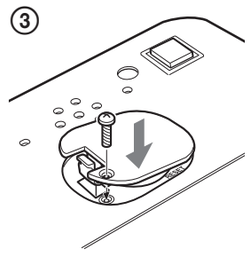

B

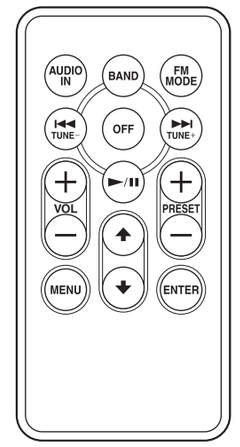

I tasti VOL +, ►/II, ↑ e PRESET + dispongono di un punto tattile.

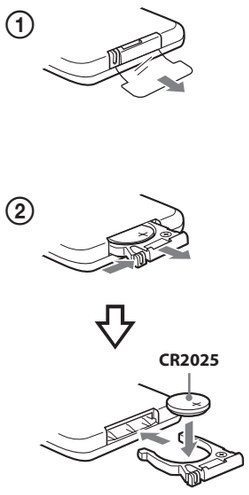

Italiano

ATTENZIONE

Si dichiara che l'apparecchio è stato fabbricato in conformità all'art. 2, Comma 1 del D.M. 28. 08. 1995 No. 548

Per ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche, non esporre il presente apparecchio a pioggia o umidità.
Per ridurre il rischio di incendi, non coprire le aperture di ventilazione dell'apparecchio con giornali, tovaglie, tende e simili. Inoltre, non collocare candele accese sull'apparecchio.
Non bagnare l'apparecchio, né collocarvi sopra oggetti contenenti liquidi, ad esempio vasi.

Non installare l'apparecchio in spazi chiusi quali una libreria o un mobiletto.

Poiché la spina è utilizzata per scollegare l'apparecchio dalla corrente CA, collegare l'apparecchio a una presa di rete facilmente accessibile. In caso di funzionamento anomalo dell'apparecchio, scollegare immediatamente la spina dalla presa di rete CA.

Avviso per i clienti: le seguenti informazioni riguardano esclusivamente gli apparecchi venduti in paesi in cui sono applicate le direttive UE
Il fabbricante di questo prodotto è Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075, Giappone. Il rappresentante autorizzato ai fini della Compatibilità Elettromagnetica e della sicurezza del prodotto è Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327, Stoccarda Germania. Per qualsiasi problema relativo all'assistenza o alla garanzia, si prega di fare riferimento agli indirizzi indicati nei documenti di assistenza e garanzia forniti con il prodotto.

ATTENZIONE

- Se la pila viene sostituita in modo errato, si potrebbero verificare esplosioni. Sostituirla esclusivamente con una dello stesso tipo o di tipo equivalente.
- Sostituire la pila per le impostazioni dell'orologio con una pila al litio Sony CR2032 e la pila del telecomando con una pila al litio Sony CR2025. L'uso di un altro tipo di pila potrebbe comportare il rischio di incendi o esplosioni.
- Se trattata in modo improprio, la pila potrebbe esplodere. Non ricaricarla, aprirla o gettarla nel fuoco.
- Non esporre le pile (blocchi batteria o pile installate) a fonti di calore eccessivo, quali luce solare, fuoco o simili per un periodo di tempo prolungato.
- Smaltire le pile usate il prima possibile. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Precauzioni

- Utilizzare l'apparecchio con la fonte di alimentazione specificata nella sezione "Caratteristiche tecniche".
- Per scollegare il cavo di alimentazione, tirarlo afferrando la spina e non il cavo stesso.
- L'apparecchio non è scollegato dalla fonte di alimentazione CA (corrente domestica) fintanto che è collegato alla presa di rete, anche se l'apparecchio stesso è stato spento.
- Consentire una circolazione d'aria adeguata per evitare il surriscaldamento interno. Non collocare l'apparecchio su superfici (tessuti, coperte, ecc.) o in prossimità di materiali (tende) che potrebbero bloccare le prese di ventilazione.
- Se oggetti solidi o sostanze liquide dovessero penetrare nell'apparecchio, scollegarlo e farlo controllare da personale qualificato prima di utilizzarlo di nuovo.
- Per pulire il rivestimento, utilizzare un panno morbido inumidito con una soluzione detergente neutra.
- Non collegare il cavo dell'antenna all'antenna esterna.

NOTE SULLA PILA AL LITIO
- Per garantire un contatto ottimale, pulire la pila con un panno asciutto.
- Accertarsi di rispettare la corretta polarità durante l'installazione della pila.
- Non afferrare la pila con pinze di metallo, onde evitare cortocircuiti.

Trattamento del dispositivo elettrico o elettronico a fine vita (applicabile in tutti i paesi dell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistema di raccolta differenziata)

Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere considerato come un normale rifiuto domestico, ma deve invece essere consegnato ad un punto di raccolta appropriato per il riciclo di apparecchi elettrici ed elettronici.
Assicurandovi che questo prodotto sia smaltito correttamente, voi contribuirete a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la salute che potrebbero altrimenti essere causate dal suo smaltimento inadeguato. Il riciclaggio dei materiali aiuta a conservare le risorse naturali. Per informazioni più dettagliate circa il riciclaggio di questo prodotto, potete contattare l'ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti oppure il negozio dove l'avete acquistato.

In caso di smaltimento abusivo di apparecchiature elettriche e/o elettroniche potrebbero essere applicate le sanzioni previste dalla normativa applicabile (valido solo per l'Italia).

Trattamento delle pile esauste (applicabile in tutti i paesi dell'Unione Europea e in altri paesi Europei con sistema di raccolta differenziata)

Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che la pila non deve essere considerata un normale rifiuto domestico.
Su alcuni tipi di pile questo simbolo potrebbe essere utilizzato in combinazione con un simbolo chimico. I simboli chimici del mercurio (Hg) o del piombo (Pb) sono aggiunti, se la batteria contiene più dello 0,0005% di mercurio o dello 0,004% di piombo.
Assicurandovi che le pile siano smaltite correttamente, contribuirete a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la salute che potrebbero altrimenti essere causate dal loro inadeguato smaltimento.
Il riciclaggio dei materiali aiuta a conservare le risorse naturali.

In caso di prodotti che per motivi di sicurezza, prestazione o protezione dei dati richiedano un collegamento fisso ad una pila interna, la stessa dovrà essere sostituita solo da personale di assistenza qualificato.
Consegnare il prodotto a fine vita al punto di raccolta idoneo allo smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche; questo assicura che anche la pila al suo interno venga trattata correttamente.

Per le altre pile consultate la sezione relativa alla rimozione sicura delle pile. Conferire le pile esauste presso i punti di raccolta indicati per il riciclo.

Per informazioni più dettagliate circa lo smaltimento della pila esausta o del prodotto, potete contattare il Comune, il servizio locale di smaltimento rifiuti oppure il negozio dove l'avete acquistato.

In caso di interrogativi o problemi riguardanti l'apparecchio, consultare il proprio rivenditore Sony.

Caratteristiche

- Radiosveglia FM/AM con doppia sveglia con dock per iPod.
- Vari tipi di sveglia: iPod, radio e cicalino.
- Impostazione automatica dell'ora: quando l'apparecchio viene collegato per la prima volta, sul display compare l'ora corrente.
- Regolazione automatica dell'ora legale.
- Tasto CLOCK per visualizzare mese, giorno e anno.
- Controllo della luminosità (alta, media, bassa).
- Sistema di allarme No Power No Problem™ che consente di mantenere in funzione l'orologio e la sveglia durante le interruzioni di corrente con una pila CR2032 installata.

Collegamento dell'antenna

Per collegare l'antenna a telaio AM

La forma e la lunghezza dell'antenna sono pensate per ricevere i segnali AM. Non smontare o ripiegare l'antenna.

1 Rimuovere solo la parte del telaio dal supporto in plastica.
2 Installare l'antenna a telaio AM.



3 Collegare i cavi ai terminali dell'antenna AM.
I cavi (A e B) possono essere collegati indifferentemente a uno dei terminali.

Inserire il cavo mentre si tiene premuto il morsetto del terminale.

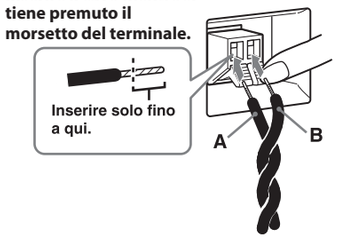

4 Accertarsi che l'antenna a telaio AM sia collegata in modo saldo tirandola leggermente.

Regolazione dell'antenna a telaio AM
Individuare una posizione e un orientamento che garantiscano una ricezione ottimale.
- Non collocare l'antenna a telaio AM vicino all'apparecchio o ad altri dispositivi AV, onde evitare disturbi.
- Se si utilizza un'antenna AM a polarizzazione esterna, accertarsi di collegare il cavo di messa a terra al terminale ⏚. Il cavo dell'antenna AM fornito non ha polarità.

Suggerimento
Regolare la direzione dell'antenna a telaio AM per ottenere trasmissioni audio AM ottimali.

Informazioni sulla pila di riserva

Per mantenere l'ora corretta, come fonte di alimentazione alternativa, oltre alla corrente domestica, il presente apparecchio utilizza una pila CR2032 di riserva preinstallata.
La pila consente di mantenere in funzione l'orologio e la sveglia anche in caso di interruzioni di corrente.
La retroilluminazione non si attiva durante un'interruzione di corrente.

Nota per i clienti in Europa
L'orologio è preimpostato in fabbrica e la relativa memoria è alimentata mediante la pila Sony CR2032 preinstallata. Se l'indicazione "0:00" compare sul display al primo collegamento dell'apparecchio alla presa di rete CA, è possibile che la pila sia scarica. In tal caso, rivolgersi a un rivenditore Sony. La pila CR2032 preinstallata è considerata come parte integrante del prodotto ed è pertanto coperta dalla garanzia.
È necessario mostrare la "Nota per i clienti in Europa" (contenuta nelle presenti istruzioni) a un rivenditore Sony per rendere valida la garanzia del prodotto.

Quando sostituire la pila

Se la pila si scarica durante un'interruzione, l'ora corrente e le funzioni relative alla sveglia vengono inizializzate.

Sostituire la pila con una pila al litio Sony CR2032. L'uso di un altro tipo di pila potrebbe comportare il rischio di incendi o esplosioni.

Sostituzione della pila di riserva

1 Lasciare la spina CA collegata alla presa di rete CA, rimuovere la vite che fissa lo scomparto pila nella parte inferiore dell'apparecchio utilizzando un cacciavite, quindi rimuovere lo scomparto pila (vedere la figura A-①).
2 Inserire la pila nuova nel relativo scomparto con il lato ⊕ rivolto verso l'alto.
Per rimuovere la pila dal relativo scomparto, premere il lato contrassegnato da PUSH, quindi estrarla (vedere la figura A-②).
3 Inserire di nuovo lo scomparto pila nell'apparecchio e fissarlo mediante la vite (vedere la figura A-③).

Nota
Durante la sostituzione della pila, non scollegare la spina CA dalla presa di rete. Diversamente, l'ora corrente e la sveglia verranno inizializzate se la sostituzione non viene completata entro un minuto circa.

Se l'ora visualizzata sul display è errata dopo la sostituzione della pila (RESET)

Premere l'interruttore di ripristino con un oggetto appuntito. Tale interruttore si trova nel piccolo foro all'interno dello scomparto pila.

Note
- È possibile eseguire il ripristino solo se la pila al litio è stata installata.
- Impostare di nuovo l'orologio dopo avere ripristinato l'apparecchio.

Avviso relativo alla pila
Se si prevede di lasciare scollegato l'apparecchio per un periodo prolungato, rimuovere la pila onde evitarne lo scaricamento ed eventuali danni all'apparecchio dovuti a perdite di elettrolita.

Preparazione del telecomando

Prima di utilizzare il telecomando a scheda per la prima volta, accertarsi di rimuovere la pellicola isolante (vedere la figura B-①).

Quando sostituire la pila

In condizioni d'uso normali, la pila (CR2025) ha una durata di circa sei mesi. Quando il telecomando non è più in grado di controllare l'apparecchio, sostituire la pila con una nuova (vedere la figura B-②).

Note
- Non caricare la pila.
- Se si prevede di non utilizzare il telecomando per un periodo prolungato, rimuovere la pila per evitare danni causati da eventuali perdite e corrosione.

Prima impostazione dell'orologio

L'apparecchio è preimpostato in fabbrica sulla data e l'ora correnti ed è alimentato mediante una pila di riserva. Al primo uso, è sufficiente collegare l'apparecchio e selezionare il fuso orario dell'area in cui ci si trova.

1 Collegare l'apparecchio.
2 Premere **TIME ZONE** per oltre due secondi.
Sul display viene visualizzato il numero di area "1". Se ci si trova in un'area con fuso orario CET (Central European Time, ora dell'Europa centrale), non è necessario regolare l'impostazione dell'area.

Numero area	Fuso orario
0	Ora dell'Europa occidentale/ora legale dell'Europa occidentale
1 (predefinito)	Ora dell'Europa centrale/ora legale dell'Europa centrale
2	Ora dell'Europa orientale/ora legale dell'Europa orientale

3 Premere più volte **TIME SET +** o **–** fino a quando non viene visualizzato il numero desiderato.
4 Premere **TIME ZONE** per completare l'impostazione.

Nota
Durante il trasporto e il primo uso dell'apparecchio, è possibile che si verifichi un errore dell'orologio. In tal caso, consultare la sezione "Impostazione dell'orologio e della data" per impostare l'ora corretta.

Inizio dell'ora legale

Il presente modello utilizza la regolazione automatica dell'ora legale. L'indicatore DST (Daylight Saving Time, ora legale) viene visualizzato sul display all'inizio dell'ora legale e scompare non appena questa termina. La funzione di regolazione automatica dell'ora legale si basa sull'ora GMT (ora di Greenwich).
- L'ora legale ha inizio all'1:00 dell'ultima domenica di marzo.
- L'ora solare ha inizio alle 2:00 dell'ultima domenica di ottobre.

Per disattivare la regolazione automatica dell'ora legale durante il periodo in cui è in vigore l'ora legale

È possibile disattivare la funzione di regolazione automatica dell'ora legale.
Premere contemporaneamente **CLOCK** e **TIME ZONE/ALARM DISPLAY** per più di due secondi. La funzione di regolazione automatica dell'ora legale viene disattivata. Per attivare di nuovo la regolazione automatica dell'ora legale, ripetere la stessa operazione.

Nota
La funzione di regolazione automatica dell'ora legale utilizzata dall'apparecchio è soggetta a modifiche orarie dovute a circostanze specifiche e alla legge di ciascun Paese/ciascuna regione. In tal caso, disattivare la regolazione automatica dell'ora legale. Gli utenti che risiedono in un paese/una regione che non adotta l'ora legale prima di utilizzare l'apparecchio devono disattivare la funzione di regolazione automatica dell'ora legale.

Impostazione dell'orologio e della data

Per modificare l'impostazione manualmente, seguire la procedura a partire dal punto **1**.

1 Premere **CLOCK** per oltre 2 secondi.
L'anno inizia a lampeggiare sul display.
2 Premere **TIME SET +** o **–** fino a quando l'anno corretto non viene visualizzato sul display.
3 Premere **CLOCK**.
4 Ripetere i punti **2** e **3** per impostare il mese, il giorno e l'ora.
Una volta impostati i minuti, l'orologio viene attivato a partire da 0 secondi. Se non si imposta la voce "Minute", l'orologio non viene attivato esattamente da 0 secondi.

- Tenendo premuto **+** o **–**, è possibile modificare rapidamente l'anno, il mese, il giorno o l'ora.
- Durante l'impostazione dell'orologio, è necessario che ogni punto venga completato entro 65 secondi circa; diversamente, il modo di impostazione viene annullato.

Per visualizzare l'anno e la data

Premere una volta **CLOCK** per visualizzare la data, quindi premerlo di nuovo entro 5 secondi circa per visualizzare l'anno.
La data e l'anno vengono visualizzati sul display per circa 5 secondi, quindi viene visualizzata di nuovo l'ora corrente.

Impostazione della luminosità del display

Premendo **SNOOZE/BRIGHTNESS**, sono disponibili tre livelli di luminosità.

Alta (predefinita) ⟶ Media ⟶ Bassa

Uso dell'iPod

È possibile ascoltare l'audio di un iPod mediante collegamento al presente apparecchio. Per utilizzare un iPod, consultare il manuale per l'utente dell'iPod.

Modelli di iPod compatibili

Di seguito sono riportati i modelli di iPod compatibili. Prima di utilizzare l'iPod, aggiornarlo alla versione più recente del software.

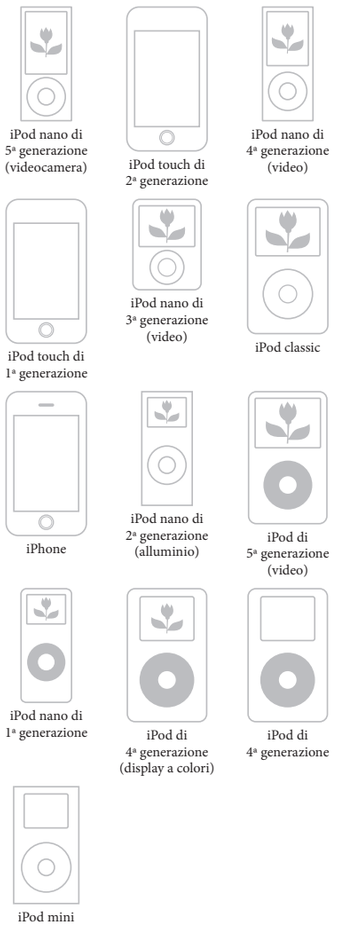

Note
- Il connettore dell'apparecchio è progettato per l'uso solo con iPod. Per utilizzare dispositivi non compatibili con questo connettore, collegarli al terminale **AUDIO IN** del presente apparecchio utilizzando il cavo di collegamento audio in dotazione.
- Sony non potrà essere ritenuta responsabile per eventuali danni o perdite di dati registrati sull'iPod durante l'utilizzo di un iPod collegato al presente apparecchio.

1 Inserire l'iPod nel connettore dell'apparecchio.

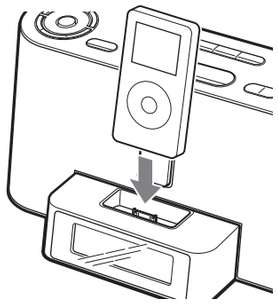

Regolare il supporto posteriore spostandolo avanti o indietro per accertarsi che il retro dell'iPod sia posizionato correttamente contro il supporto posteriore a protezione del connettore.

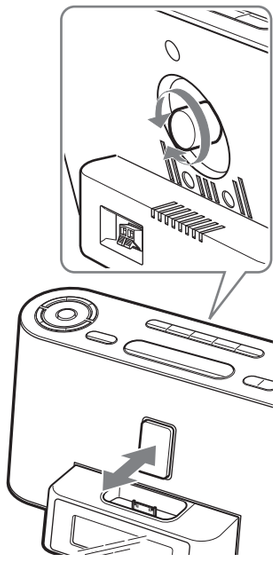

2 Premere ►/II.
L'iPod avvia automaticamente la riproduzione.
È possibile controllare l'iPod collegato mediante l'apparecchio o i tasti dell'iPod.

Per	Premere
Spegnere l'iPod.	**OFF** oppure tenere premuto ►/II
Eseguire una pausa durante la riproduzione	►/II Per riavviare la riproduzione, premere di nuovo.
Passare al brano successivo	▶▶I
Passare al brano precedente	I◀◀
Individuare un punto durante l'ascolto dell'audio	▶▶I (in avanti) o I◀◀ (all'indietro) durante la riproduzione, tenendo premuto fino ad individuare il punto desiderato.
Individuare un punto guardando il display	▶▶I (in avanti) o I◀◀ (all'indietro) nel modo di pausa, tenendo premuto fino ad individuare il punto desiderato.
Tornare al menu precedente	**MENU***
Selezionare una voce di menu o un brano per la riproduzione	↑/↓*
Confermare il menu selezionato o eseguire la riproduzione	**ENTER***

* Queste operazioni possono essere eseguite solo utilizzando il telecomando in dotazione.

Note
- Per inserire o rimuovere l'iPod, tenerlo in posizione verticale e parallela al supporto posteriore.
- Non trasportare l'apparecchio con un iPod inserito nel connettore, onde evitare problemi di funzionamento.
- Per inserire o rimuovere l'iPod, afferrare l'apparecchio con una mano e accertarsi di non premere accidentalmente i comandi dell'iPod.
- Non tirare con forza il supporto posteriore poiché non è possibile rimuoverlo dall'apparecchio; diversamente, potrebbero verificarsi problemi di funzionamento.
- Per utilizzare un iPod, consultare il manuale per l'utente dell'iPod.
- Prima di scollegare l'iPod, impostare la riproduzione sul modo di pausa.

Suggerimento
Con il presente apparecchio è possibile utilizzare l'adattatore dock universale per iPod di Apple.

Per utilizzare l'apparecchio come caricabatterie

È possibile utilizzare l'apparecchio come caricabatterie. Il processo di carica viene avviato quando si inserisce l'iPod nel connettore.
Lo stato della carica viene visualizzato sul display dell'iPod. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale per l'utente dell'iPod.

Informazioni sul copyright

- iPod è un marchio di fabbrica di Apple Inc., registrato negli Stati Uniti e in altri Paesi.
- iPhone è un marchio di fabbrica di Apple Inc.
- "Made for iPod" e "Works with iPhone" significano che un accessorio elettronico è stato progettato per essere collegato specificatamente a un iPod o iPhone, ed è stato certificato dallo sviluppatore per soddisfare gli standard di prestazioni di Apple.
- Apple non è responsabile del funzionamento di questo dispositivo o per la sua conformità agli standard di sicurezza e normativi.
- Tutti gli altri marchi di fabbrica e marchi di fabbrica registrati appartengono ai rispettivi proprietari. Nel presente manuale, non vengono utilizzati i simboli ™ e ®.

Uso della radio

—Funzione di sintonizzazione manuale

1 Premere **RADIO ON** per accendere la radio.
La banda e la frequenza vengono visualizzate sul display.



2 Premere più volte **RADIO ON** per selezionare la banda desiderata.
Ad ogni pressione di questo tasto, la banda cambia come segue:

↱ FM1 ⟶ FM2 ⟶ AM ↰

Le bande di frequenza FM1 e FM2 sono le stesse.
3 Utilizzare **TUNING +** o **–** per sintonizzarsi sulla stazione desiderata.
La frequenza FM avanza o retrocede in incrementi di 0,05 MHz, mentre la frequenza AM in incrementi di 9 kHz.
4 Regolare il livello del volume utilizzando **VOLUME**.
Per spegnere la radio, premere **OFF**.

Miglioramento della ricezione

FM: Per migliorare la sensibilità di ricezione, estendere completamente l'antenna a filo FM.
AM: Collegare all'apparecchio l'antenna a telaio AM in dotazione. Ruotare orizzontalmente l'antenna per ottenere un livello di ricezione ottimale.

Non avvicinare lettori audio digitali o telefoni cellulari all'antenna a telaio AM/all'antenna a filo FM, onde evitare interferenze alla ricezione.

Nota
Se si ascolta la radio mentre un iPhone è collegato all'apparecchio, potrebbero verificarsi interferenze alla ricezione.

Suggerimento
Se le trasmissioni FM sono disturbate, premere **FM MODE** sul telecomando per disattivare l'indicazione "STEREO" sul display. La ricezione della radio migliora, ma l'audio diventa monofonico.

Preselezione delle stazioni preferite

—Funzione di sintonizzazione preselezionata

È possibile preselezionare fino a 10 stazioni per la banda FM (5 stazioni in FM1 e 5 stazioni in FM2) e 5 stazioni per la banda AM.

Preselezione di una stazione

1 Seguire i punti da **1** a **4** della sezione "Uso della radio" per sintonizzarsi manualmente sulla stazione che si desidera preselezionare.
2 Tenere premuto il tasto **PRESET TUNING** per oltre due secondi per consentire la registrazione.
Una volta completata la preselezione, il numero di preselezione viene visualizzato sul display.
Esempio: per preselezionare 1 260 kHz della banda AM in corrispondenza del tasto **2**.

Per preselezionare un'altra stazione, ripetere le operazioni descritte sopra.
Per cambiare la stazione preselezionata, sintonizzarsi sulla stazione desiderata e tenere premuto un tasto **PRESET TUNING** da **1** a **5**. La nuova stazione sostituirà quella precedentemente impostata in corrispondenza del tasto di preselezione.

Sintonizzazione su una stazione preselezionata

1 Premere **RADIO ON** per accendere la radio.
2 Premere il tasto **PRESET TUNING** in corrispondenza del quale è stata memorizzata la stazione desiderata.
3 Regolare il livello del volume utilizzando **VOLUME**.

Impostazione della sveglia

La funzione di sveglia doppia consente di impostare due programmi di sveglia (ALARM A e ALARM B). È possibile impostare l'ora per ogni programma di sveglia ed è possibile selezionare RADIO, BUZZER o iPod come suono per la sveglia.

Note
- Prima di impostare la sveglia, accertarsi di impostare l'orologio (vedere la sezione "Impostazione dell'orologio e della data").
- L'ora predefinita per la sveglia è "0:00".
- Per impostare la sveglia al suono della radio, sintonizzarsi innanzitutto su una stazione (vedere la sezione "Uso della radio").

Per impostare l'ora della sveglia

Per impostare ALARM A
1 Premere **ALARM SET A** per alcuni secondi.
2 Premere **TIME SET +/–** per impostare l'ora desiderata, quindi premere **ALARM SET A**.
3 Premere **TIME SET +/–** per impostare i minuti desiderati, quindi premere **ALARM SET A**.
4 Premere **TIME SET +/–** per impostare il modo di sveglia desiderato (RADIO, BUZZER o iPod), quindi premere **ALARM SET A**.
5 Se viene selezionato RADIO o iPod, premere **TIME SET +/–** per impostare il volume di sveglia, infine premere **ALARM SET A**.

Per impostare **ALARM B**, eseguire le stesse operazioni descritte sopra utilizzando **ALARM B** anziché **ALARM A**.

Per passare dall'indicazione **ALARM TIME A** all'indicazione **ALARM TIME B** (e viceversa) sul display, premere **ALARM DISPLAY**.

Uso di un iPod touch/iPhone
Per utilizzare la musica salvata in un iPod touch/iPhone come sveglia, collegare innanzitutto l'iPod touch/iPhone all'apparecchio, eseguire le operazioni descritte sopra per impostare l'ora della sveglia, quindi selezionare la musica desiderata.

Note
- Quando si utilizza la sveglia con la radio, viene emesso l'audio dell'ultima stazione radio sintonizzata prima dello spegnimento dell'apparecchio. Per impostare la sveglia con la radio, selezionare la stazione radio desiderata prima di disattivare l'alimentazione.
- L'indicazione **ALARM A** (o **B**) lampeggia sul display mentre viene emesso il suono della sveglia.
- Se viene emesso il suono della seconda sveglia mentre è in corso la prima (o è attivata la funzione **SNOOZE**), assume priorità la seconda sveglia.
- La funzione della sveglia è operativa dal primo all'ultimo giorno dell'ora legale. Di conseguenza, con la regolazione automatica dell'ora legale attivata, se la sveglia è impostata su un orario precedente l'inizio dell'ora legale, questa non viene attivata oppure se è impostata su un orario che coincide con il termine dell'ora legale, la sveglia suonerà due volte.
- Se per entrambi i tipi di sveglia (ALARM A e B) è stata impostata la stessa ora, ALARM A assume la priorità.

Per attivare la sveglia

Dopo avere impostato l'ora della sveglia, attenersi alla seguente procedura:
Per attivare **ALARM A**, premere **ALARM SET A** per visualizzare **ALARM A**.
Per attivare **ALARM B**, premere **ALARM SET B** per visualizzare **ALARM B**.

Note
- Il suono della sveglia viene emesso all'ora impostata anche se l'apparecchio è acceso.
- Accertarsi che l'iPod sia collegato correttamente dopo avere impostato la sveglia con iPod.

Note sull'uso di un iPod touch/iPhone
- Se si imposta la sveglia con iPod mentre è in corso la riproduzione della musica dell'iPod touch/iPhone, quindi si spegne l'apparecchio, all'ora impostata per la sveglia viene riavviata la riproduzione della musica a partire dal punto in cui è stata disattivata l'alimentazione.
- Anche se l'impostazione della sveglia con iPod è completa, se si spegne l'iPod touch/iPhone prima dell'apparecchio, la sveglia con iPod non funziona.

Per dormire ancora alcuni minuti

Premere **SNOOZE/BRIGHTNESS**.
La suoneria viene disattivata, ma si attiva di nuovo dopo circa 5 minuti.
L'intervallo massimo per lo spegnimento è pari a 40 minuti.

Per arrestare la sveglia

Premere **OFF** per disattivare la sveglia.
La sveglia viene riattivata il giorno successivo alla stessa ora.
Se non viene premuto **OFF**, la sveglia con cicalino continua a suonare per circa 3 minuti, quindi si arresta automaticamente.
La sveglia con RADIO e iPod continua a suonare finché non viene premuto **OFF**.

Per disattivare la sveglia

Premere **ALARM SET A** (o **B**) per disattivare l'indicazione **ALARM A** (o **B**) sul display.

Nota sulla sveglia nel caso si verifichi un'interruzione di corrente
- Il suono della sveglia, se è stato impostato su RADIO o iPod, viene modificato automaticamente in **BUZZER**.
- Se la pila di riserva si scarica, la sveglia non funziona in caso di interruzioni di corrente. Sostituire periodicamente la pila.

Impostazione del timer di autospegnimento

È possibile addormentarsi ascoltando l'audio dell'apparecchio utilizzando il timer di autospegnimento incorporato, che consente lo spegnimento automatico dell'apparecchio dopo una durata preimpostata.

1 Premere **SLEEP** mentre l'apparecchio è acceso.
Sul display viene visualizzata l'indicazione SLEEP.
2 Premere **SLEEP** per impostare la durata del timer di autospegnimento.
Ad ogni pressione di **SLEEP**, la durata cambia come descritto di seguito:

90 ⟶ 60 ⟶ 30 ⟶ 15
↰ OFF ↰

Il display torna al modo dell'orologio cinque secondi dopo la fine della procedura di impostazione della durata e il rilascio di **SLEEP**, quindi il timer di autospegnimento viene avviato. L'apparecchio rimane acceso per la durata impostata, quindi si spegne.

Per spegnere l'apparecchio prima dello scadere dell'ora preimpostata

Premere **OFF**.

Per utilizzare contemporaneamente il timer di autospegnimento e la sveglia

È possibile addormentarsi al suono della radio e svegliarsi al suono della radio o del cicalino all'ora preimpostata.

1 Impostare la sveglia (vedere la sezione "Impostazione della sveglia").
2 Impostare il timer di autospegnimento (vedere la sezione "Impostazione del timer di autospegnimento").

Altre funzioni utili

Per utilizzare l'effetto MEGA Xpand

Premere **MEGA Xpand**. L'indicazione "MEGA Xpand" viene visualizzata sul display. In questo modo, è possibile attivare l'effetto di espansione del campo sonoro. Per tornare all'audio normale, premere di nuovo lo stesso tasto.

Collegamento di dispositivi esterni

Per ascoltare l'audio

1 Collegare la presa **AUDIO IN** dell'apparecchio alla presa di uscita in linea o alla presa cuffie del dispositivo esterno utilizzando il cavo di collegamento audio (in dotazione).

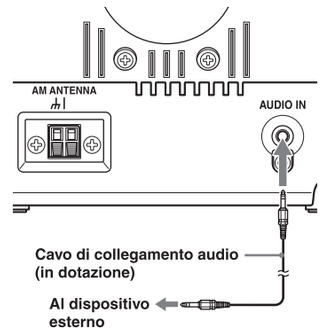

2 Premere **AUDIO IN** per visualizzare "AUDIO IN".
3 Avviare la riproduzione sul dispositivo collegato alla presa **AUDIO IN**.
4 Regolare il livello del volume utilizzando **VOLUME**.

Per tornare alla radio

Premere **RADIO ON**.
La frequenza viene visualizzata sul display.

Per tornare all'iPod

Premere ►/II.

Per interrompere l'ascolto

Premere **OFF**, quindi arrestare la riproduzione sul dispositivo collegato.

Guida alla soluzione dei problemi

In caso di problemi con l'apparecchio, eseguire i semplici controlli descritti di seguito per verificare se sia o meno necessario un intervento di riparazione. Se il problema persiste, rivolgersi al più vicino rivenditore Sony.

L'orologio visualizza l'indicazione "0:00" a causa di un'interruzione di corrente.
- La pila è quasi scarica. Sostituirla. Rimuovere la pila e inserirne una nuova.

Quando inizia un periodo di ora legale, l'orologio non passa automaticamente all'ora legale.
- Accertarsi che l'orologio sia stato impostato correttamente.
- Premere contemporaneamente **CLOCK** e **TIME ZONE/ALARM DISPLAY** per più di due secondi per utilizzare la funzione DST.

La sveglia non si attiva all'ora preimpostata.
- Controllare che la sveglia desiderata sia stata attivata (ossia, verificare se l'indicazione **ALARM A** (o **B**) è illuminata).

La sveglia al suono della radio o dell'iPod è attivata, ma non viene emesso alcun suono all'ora preimpostata.
- Controllare se è stato regolato **VOLUME**.

Dall'iPod non viene emesso alcun suono.
- Accertarsi che l'iPod sia collegato correttamente.
- Regolare **VOLUME**.

L'iPod non può essere controllato mediante il presente apparecchio.
- Accertarsi che l'iPod sia collegato correttamente.

Non è possibile caricare l'iPod.
- Accertarsi che l'iPod sia collegato correttamente.

Caratteristiche tecniche

Visualizzazione dell'ora
Sistema delle 24 ore

Gamma di frequenze

Banda	Frequenza	Incremento di frequenza
FM	87,5 – 108 MHz	0,05 MHz
AM	531 – 1 611 kHz	9 kHz

Diffusore
Circa 5,1 cm di diametro, 12 Ω

Potenza di uscita
3 W + 3 W (con il 10% di distorsione armonica)

Requisiti di alimentazione
230 V CA, 50 Hz
Per l'alimentazione di riserva dell'orologio: 3 V CC, una pila CR2032

Dimensioni
Circa 300 × 130 × 139 mm (l/a/p)
parti sporgenti e comandi inclusi

Peso
Circa 1,9 kg inclusa la pila CR2032

Accessori in dotazione
Telecomando (1)
Cavo di collegamento audio (1)
Antenna a telaio AM (1)

Il design e le caratteristiche tecniche sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Nota
BANDE DI FREQUENZA

Bande di frequenza*
FM: 87,5 MHz – 108 MHz
AM: 531 kHz – 1 611 kHz

Frequenza intermedia*
FM: 128 kHz
AM: 45 kHz

* di cui al par. 3 dell' Allegato A al D.M. 25/06/85 e al par. 3 dell' Allegato 1 al D.M. 27/08/87